


両替販売機 GEX32 ホッパーメンテナンス手順

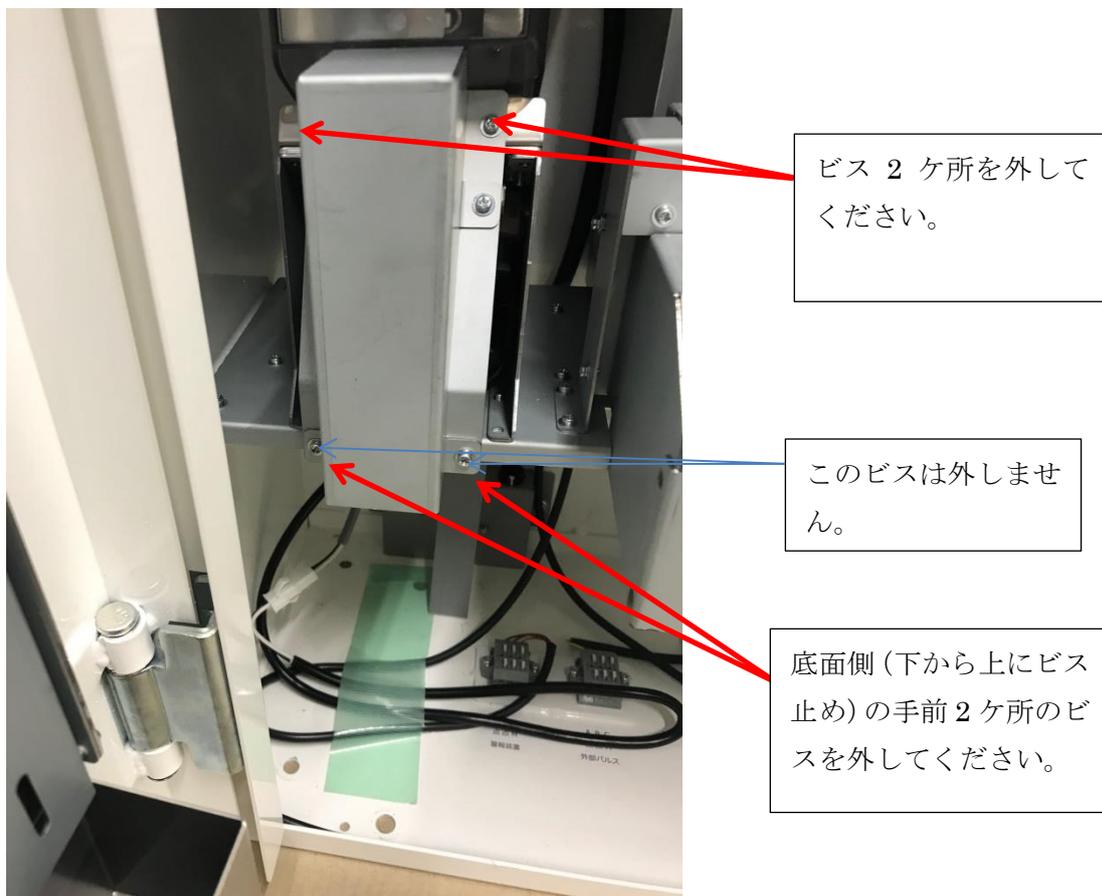


金具を取り外していただいた後、底面側（下から上にビス止め）4ヶ所のビスを外してください。

両替販売機 GEX32 ホッパーメンテナンス手順



ホッパーの後ろにコネクタがありますので、外して手前に取り出してください。

両替販売機 GEX32 ホッパーメンテナンス手順

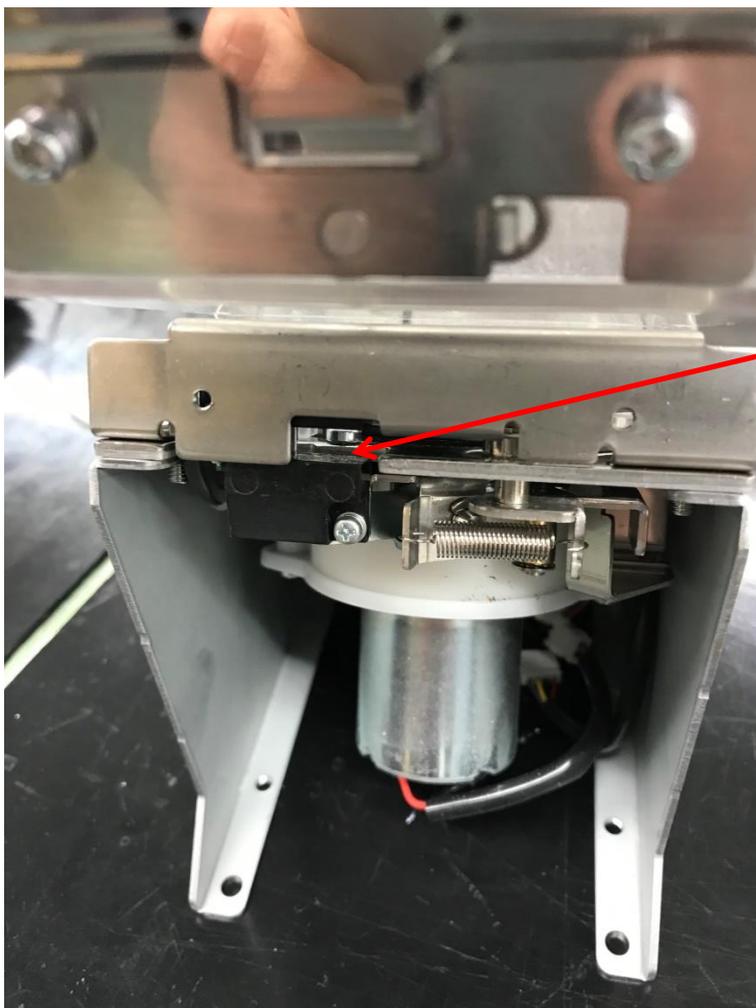

光センサー部分
の清掃 (埃・ゴミ
の除去) をしてく
ださい。

清掃後、取り付けしていただき動作確認をお願い致します。