


修理方法 1

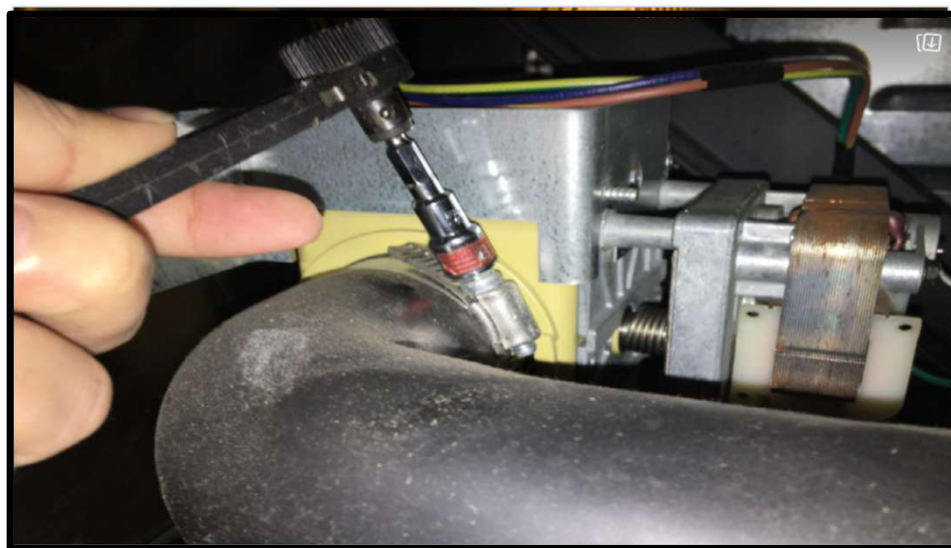

- まず洗濯機に調整札をかけます。
- 下部パネルを外し、排水パイプの固定バンドを緩めます。
- バンドは
マイナスドライバーか
六角ラチェット
(8mm) で緩めます。

※電源は切らなくても作業可能です。

修理方法 2



- 排水弁につままっている異物を取り除いてください。
- 取り除いたら再び繋ぎ合わせてください。